BMW MINI EXPERIENCE PARTS GIOMIC

GIOMIC バンパー・ガード・キット　取扱説明書

■はじめにお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただいたうえでお取り扱い下さい。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任をおうことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。

※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

■適合

必ず適合車種を確認の上、取り付け作業を開始してください。

適合車種	F60

作業時の注意事項と安全上の注意

⚠ 作業時の注意事項

●ジャッキアップ及リジットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボトル締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●サスペンションパーツを装着の際は、必ずジャッキダウンした状態（1G 状態）で各部の締め付けを行ってください。

⚠ 安全上の注意事項

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●装着後は 100～200km 走行後に再度ボルトの増締めを行い異音等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停車させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

■バンパー・ガード・キット フロント パーツリスト

製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

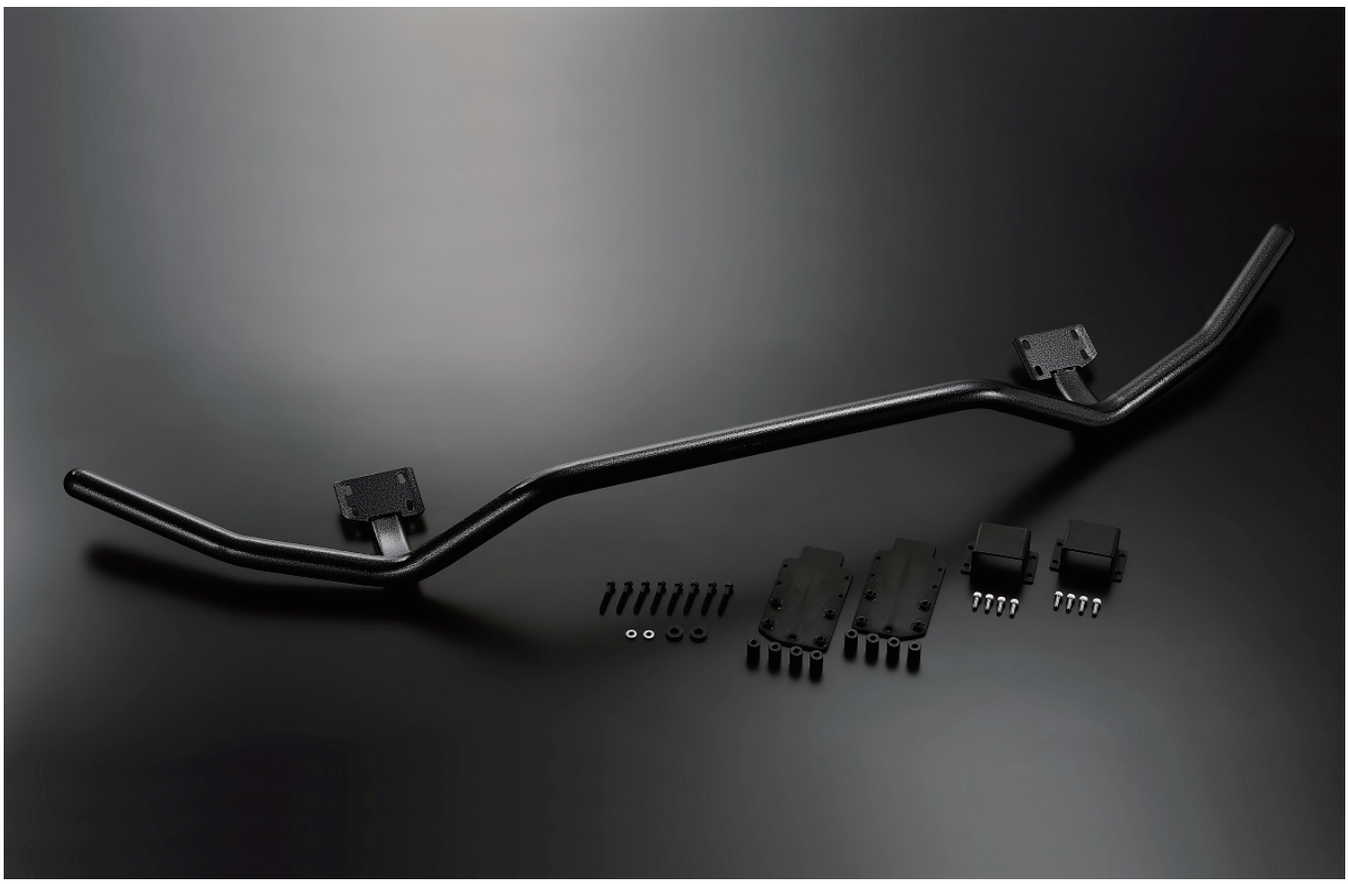

No.	部品名称	部品番号	数量
1	バンパー・ガード・フロント　本体		1
2	取付けステー・キット		1

■アフターサービスについて

サービスのご依頼、お問い合わせの必要がございましたら、お買い上げの店またはジオミックお客様窓口までご連絡ください。

● **お客様ご相談窓口**
ジオミック製品に関するお問い合わせ窓口
TEL：052-684-9832 FAX：052-684-4198 (電話受付時間:定休日を除く/10:00～18:00)
MAIL：support@giomic.com

会話形式で不安解消
画像のやりとりも！

GIOMIC
株式会社ジオミック
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9-16 丸の内YSビル 6F
TEL：052-684-9832 FAX：052-684-4198
WEB www.giomic.com MAIL info@giomic.com

■バンパー・ガード・キット　リア　パーツリスト

製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

No.	部品名称	部品番号	数量
1	バンパー・ガード・リア　本体		1
2	取付けステー・キット		1

■バンパー・ガード・キット　フロントの取付

1.

フロント・バンパー下部に付属の取付穴位置シートを取付穴位置基準ボルトに合わせて＋印の位置にΦ16mmの穴を 4 ヶ所空けてください。
助手席側も取付穴位置シートを反転し同様にΦ16mmの穴を 4 ヶ所空けてください。

2.

フロント・バンパーを整備書にともなって外してください。

POINT

必ず 2 人以上で作業を行って下さい。

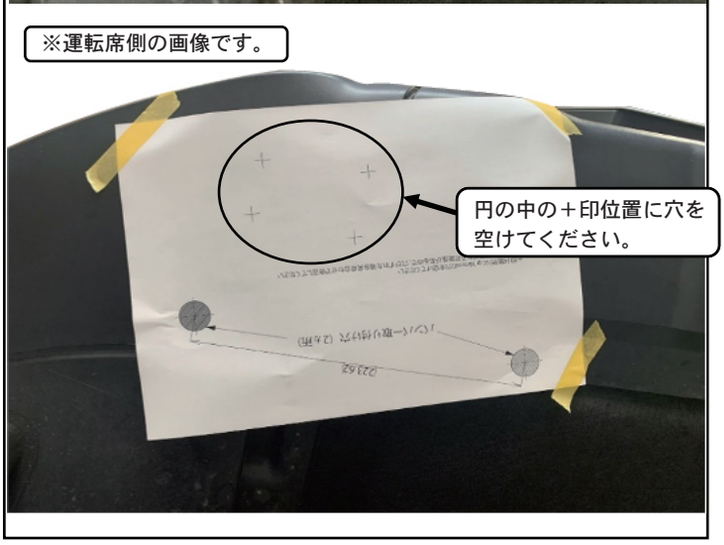

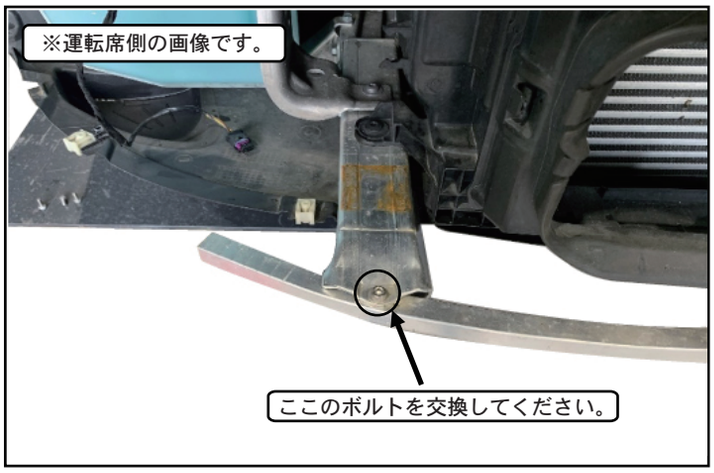

3.

〇印の取付けボルトを付属のボルトに交換をしてください。
助手席側も同様に交換してください。

■バンパー・ガード・キット　フロントの取付

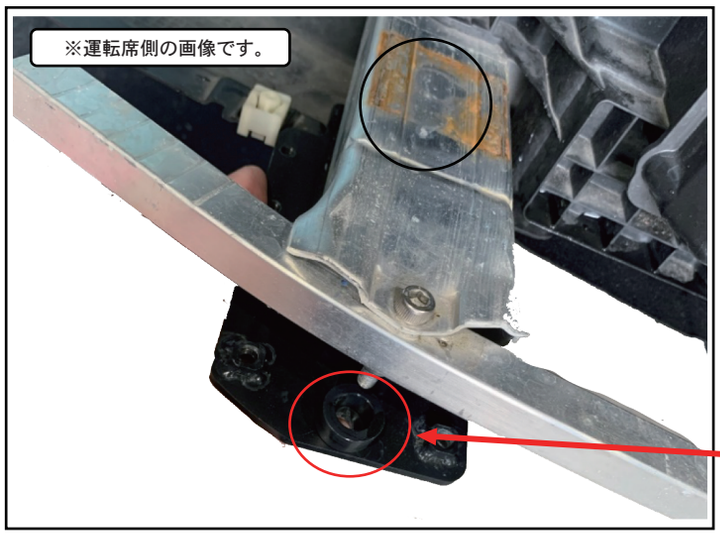

4.

付属のステーを図の位置に取付けします。
3. で交換したボルトを基準にステーを当て
ステーで挟み M4 ボルト 4 本で固定します。
助手席側も同様にステーを取付けしてください。
※リングスペーサーを取付けしてください。

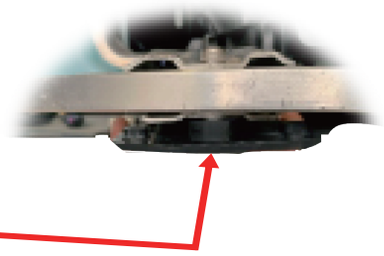

リングスペーサー取付け位置

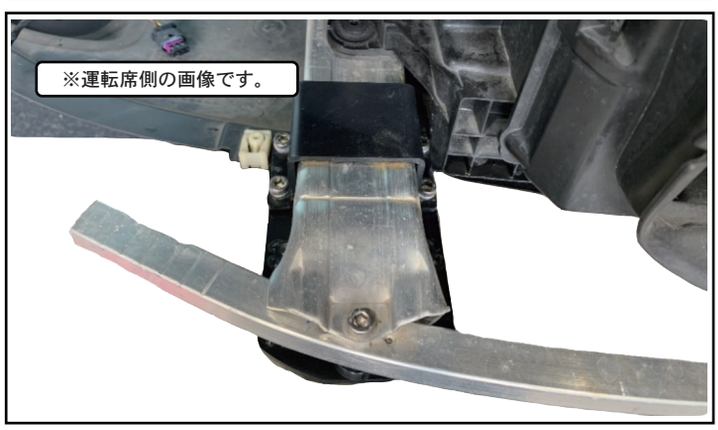

5.

ステーの装着イメージです。
ガタが無いようにしっかりと取付けしてください。

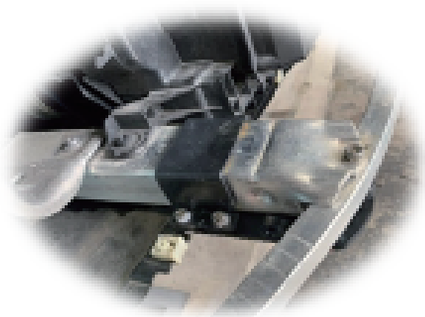

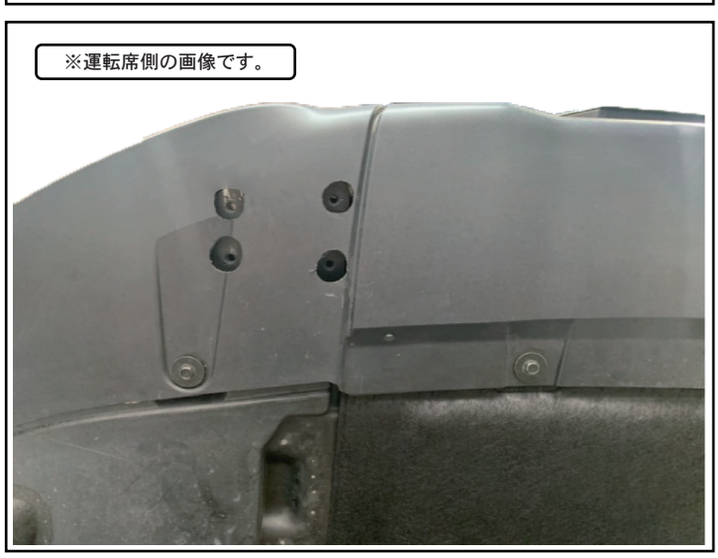

6.

ステーを装着後フロントバンパーを整備書に
ともない取付けしてください。

7.

フロント･バンパー装着後、穴位置を確認してください。
付属のΦ15㎜のカラーの穴位置と
ステーの穴位置を確認し、ズレがある場合は
修正をしてください。
助手席側も同様に作業を行ってください。

■バンパー・ガード・キット フロントの取付

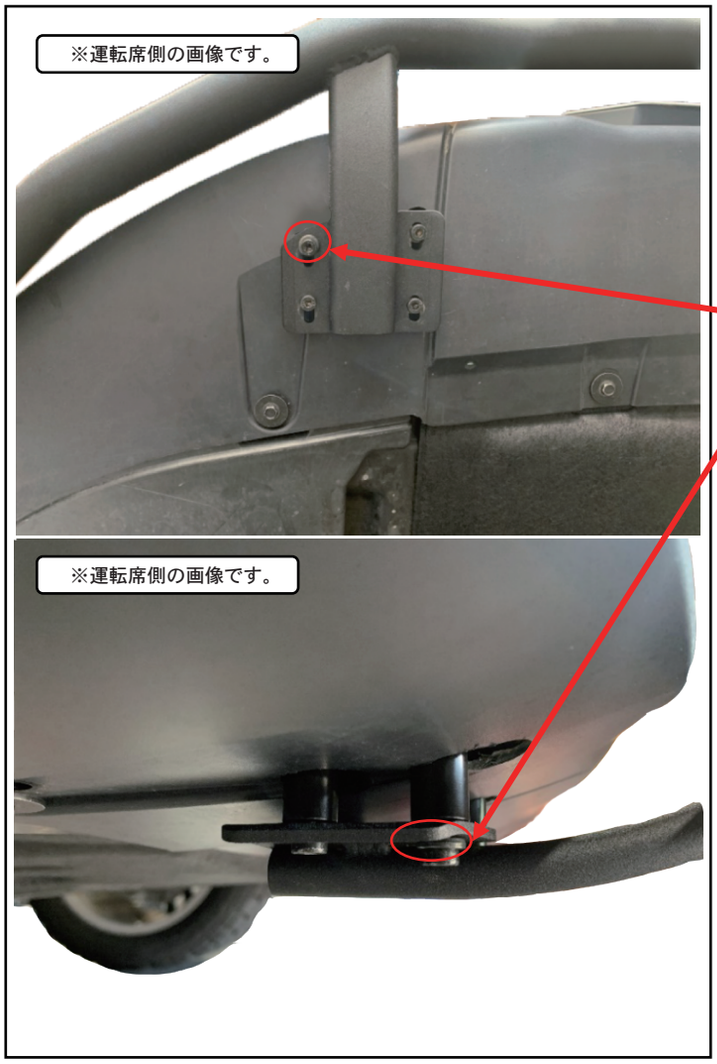

8.

バンパー・ガード・フロント本体を付属のボルトで
取付けしてください。
左右のステーにバンパー・ガード・フロント本体を
仮止めし
バンパー・ガード・フロント本体の前後の位置を調
整した後

この位置のボルトを装着する際、付属のワッシャーを
装着してください
※助手席側も同様に作業を行ってください。

POINT

必ず 2 人以上で作業を行って下さい。

9.

完成装着画像

■バンパー・ガード・キット　リアの取付

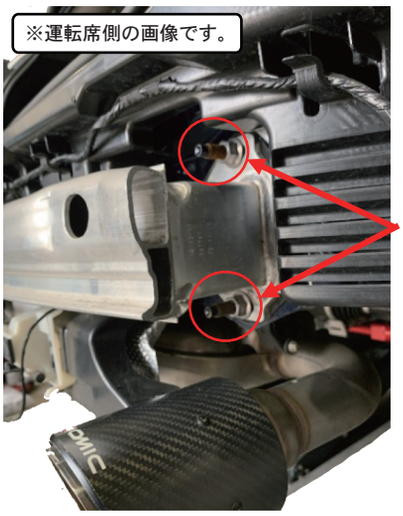

ナットを外してください
※ナット再利用します。

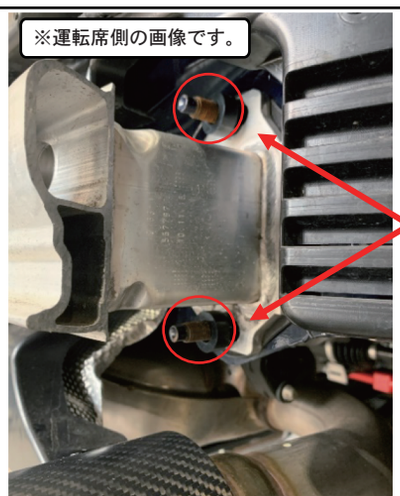

付属のスペーサーを
はめてください。

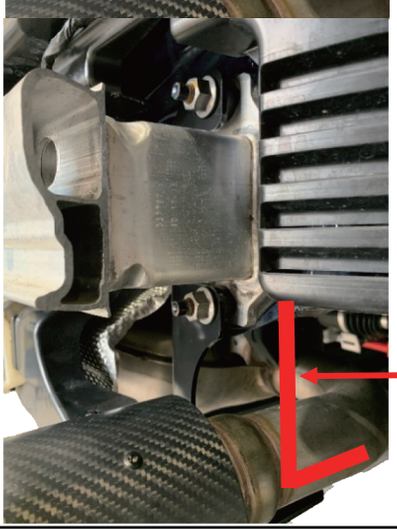

ステーの下面部が
フロント側に向くように
取付けをしてください。

1.

リア・バンパーを整備書にともなって外してください。

POINT

必ず 2 人以上で作業を行って下さい。

2.

R キャリアを止めている左右 4 ヶ所のナットを外してください。
※ナットは再利用いたします。

3.

R キャリアを止めているナットを外した後、付属のカラーをはめて付属のステーを R キャリアを止めていたナットで取付けをしてください。
※左右取付をいたします。
※ステーの向きにご注意ください。
（ステーの下面部がフロント側に向くように取付けをしてください。）

■バンパー・ガード・キット　リアの取付

5.

リア・バンパーを整備書にともなって取付をしてください。

POINT

必ず２人以上で作業を行って下さい。

6.

バンパー・ガード・リア本体を付属のボルト、ナットで取付をしてください。
左右のボルト、ナットは仮止めをしていただき
バンパー・ガード・リア本体の左右の位置関係を
調整した後、しっかりと取付を行ってください。

POINT

必ず２人以上で作業を行って下さい。

7.

完成装着画像