

# GIOMIC エアロ・ボディ・キット EVO for F56 LCI2 JCW 取扱説明書

ITEM No.11206

## ■はじめにお読み下さい


この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。\*製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

## ■適合

必ず適合車種を確認の上、取り付け作業を開始してください。

適合車種

MINI F56 JCW(LCI2)

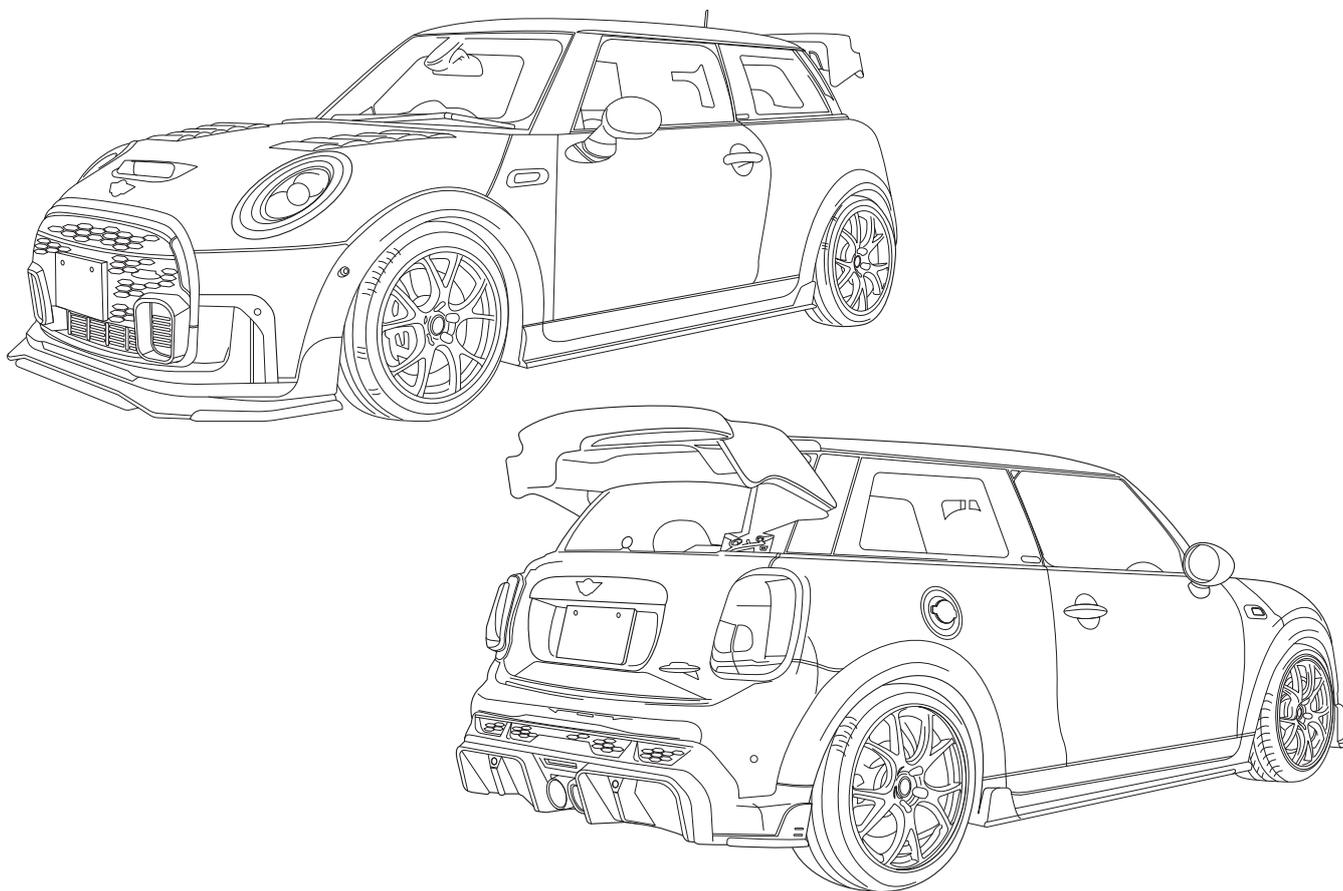

## 作業時の注意事項と安全上の注意

### ⚠ 作業時の注意事項


●ジャッキアップ及びリジトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行なってください。また、リジトラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行なってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行なってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行なってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●サスペンションパーツを装着の際は、必ずジャッキダウンした状態(1G状態)で各部の締め付けを行なってください。

### ⚠ 安全上の注意事項

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締めを行い異音等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停車させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行なってください。

### ■エアロ・エクステンション・フロントスポイラー パーツリスト


製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

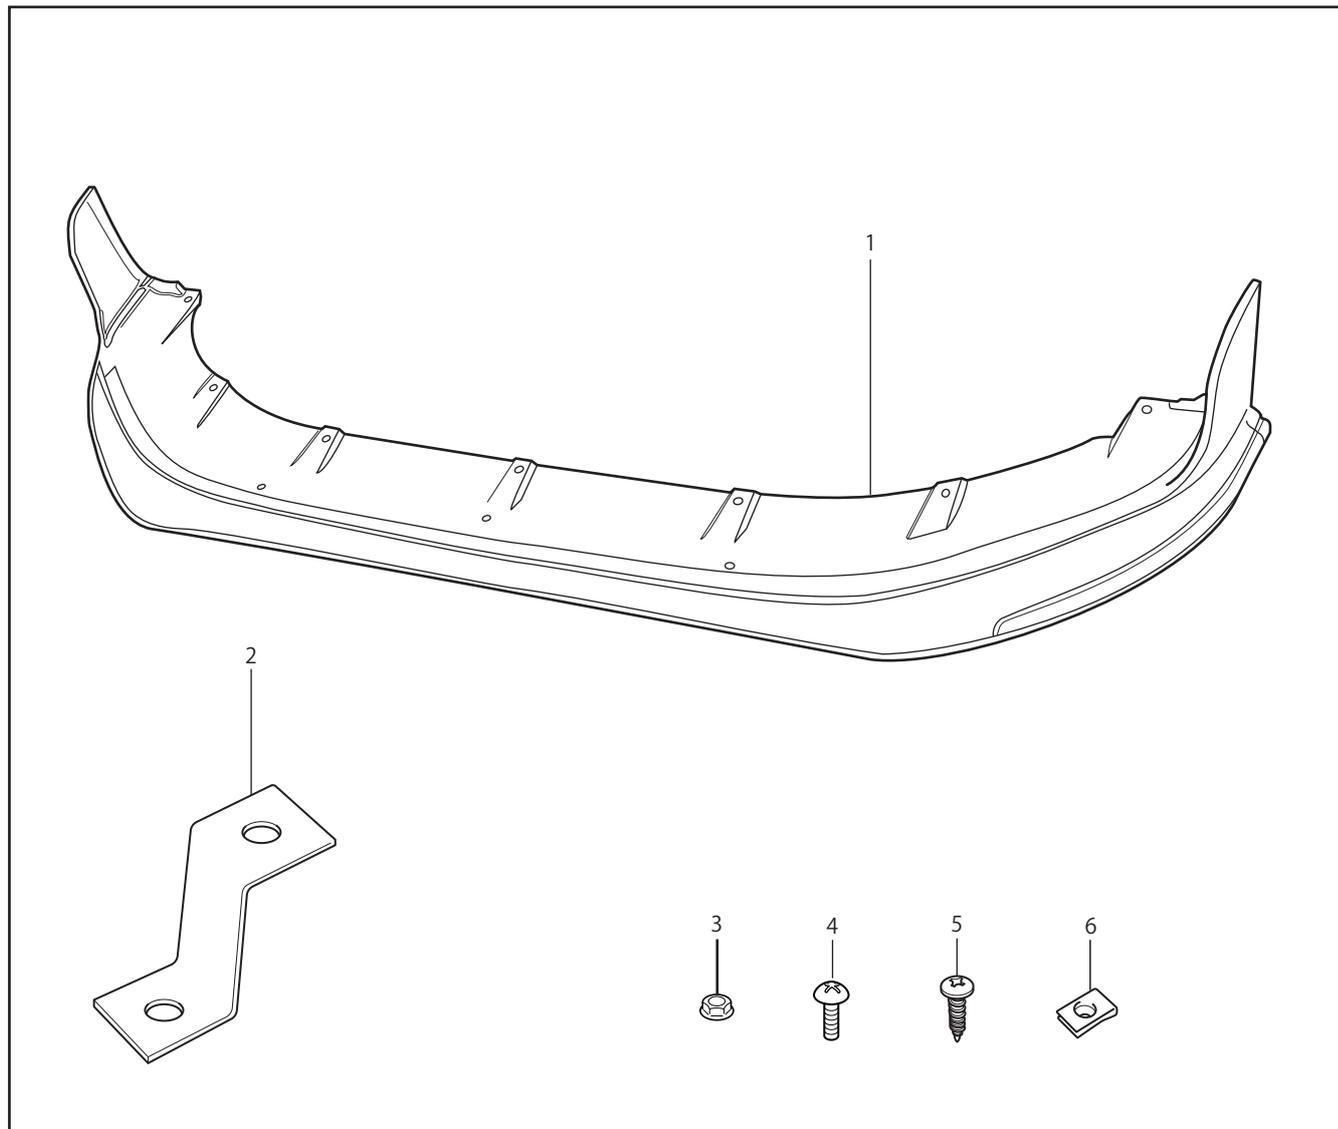

No.	部品名称	部品番号	数量
1	エアロ・エクステンション・フロントスポイラー	12218	1
2	ステー F41	12241	2
3	M6 ナット	91413	2
4	M6×15 ボルト	91113	4
5	M5×20 タッピング	91215	9
6	プレートナット	91431	7

### ■エアロ・サイド・エクステンション・スポイラー パーツリスト


製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

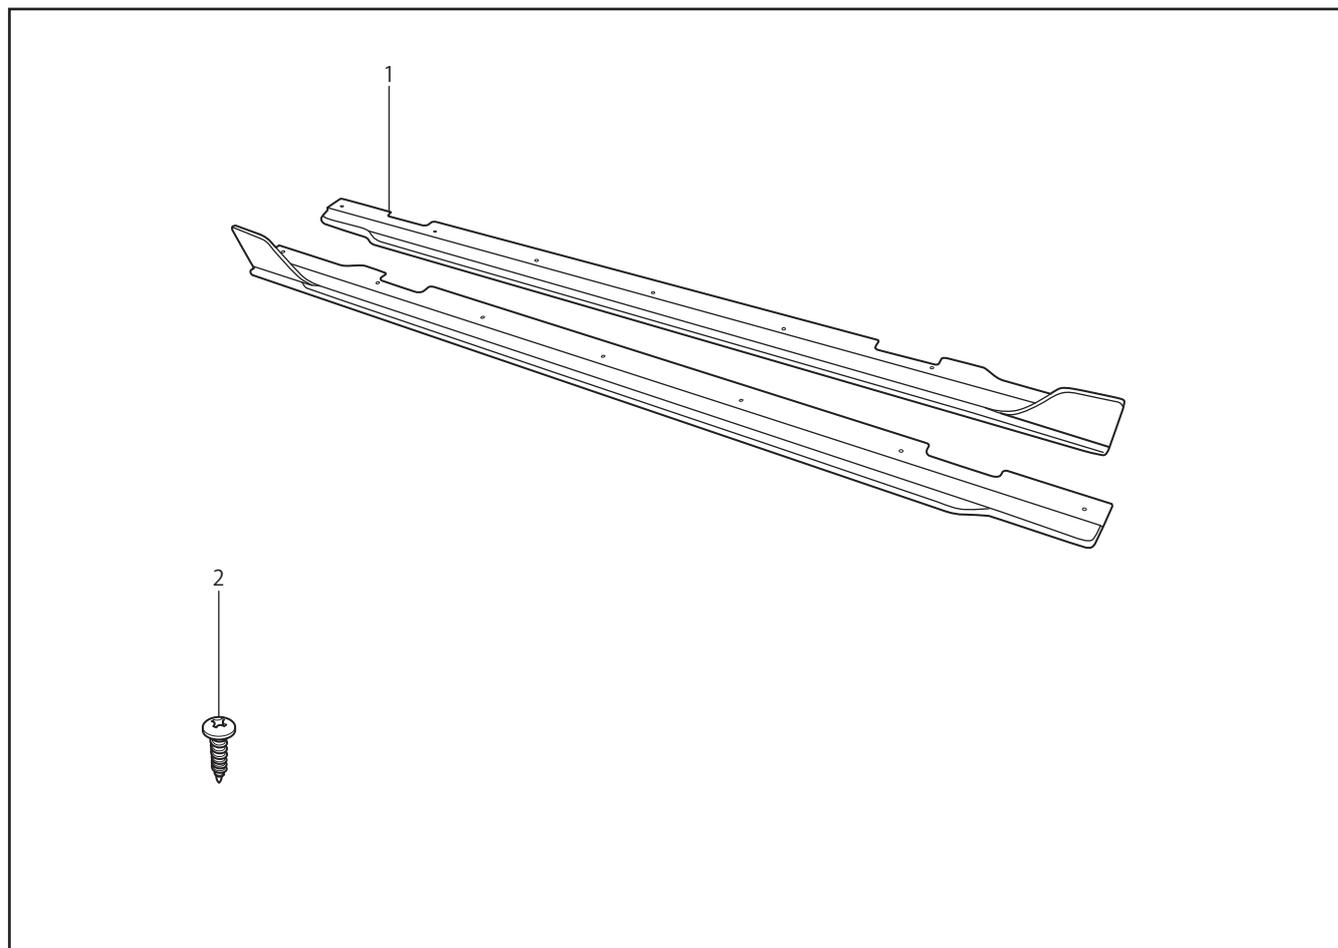

No.	部品名称	部品番号	数量
1	エアロ・サイド・エクステンション・スポイラー	13210	1
2	M5×16 タッピング	91217	14

### ■エアロ・リア・ディフューザー パーツリスト


製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

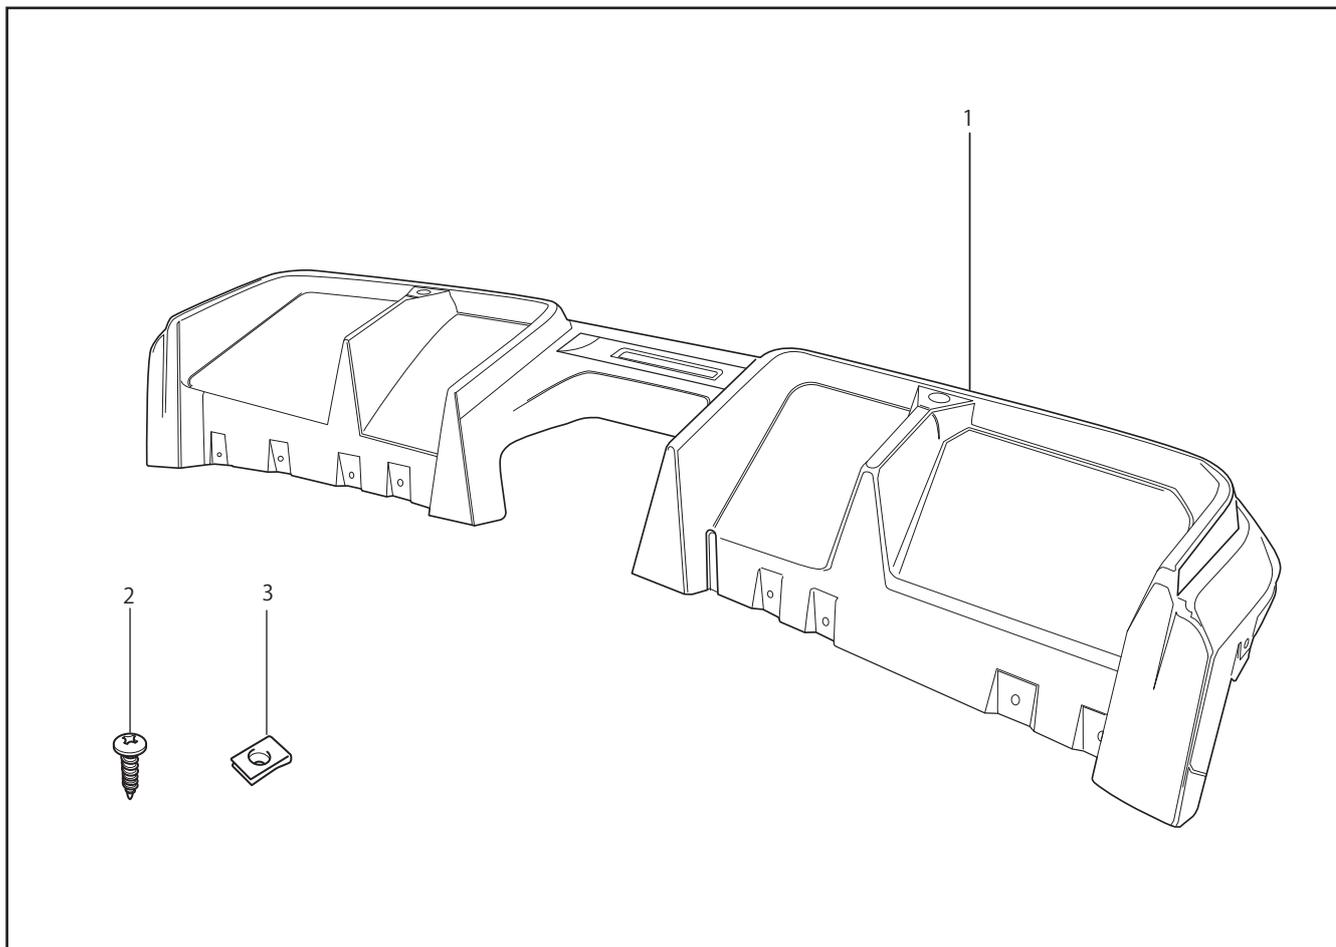

No.	部品名称	部品番号	数量
1	リア・ディフューザー	14541	1
2	M5×16 タッピング【GIOMICロゴ入り】	91212	10
3	プレートナット	91431	6

■エアロ・エクステンション・センター・フィン パーツリスト (オプション)


製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

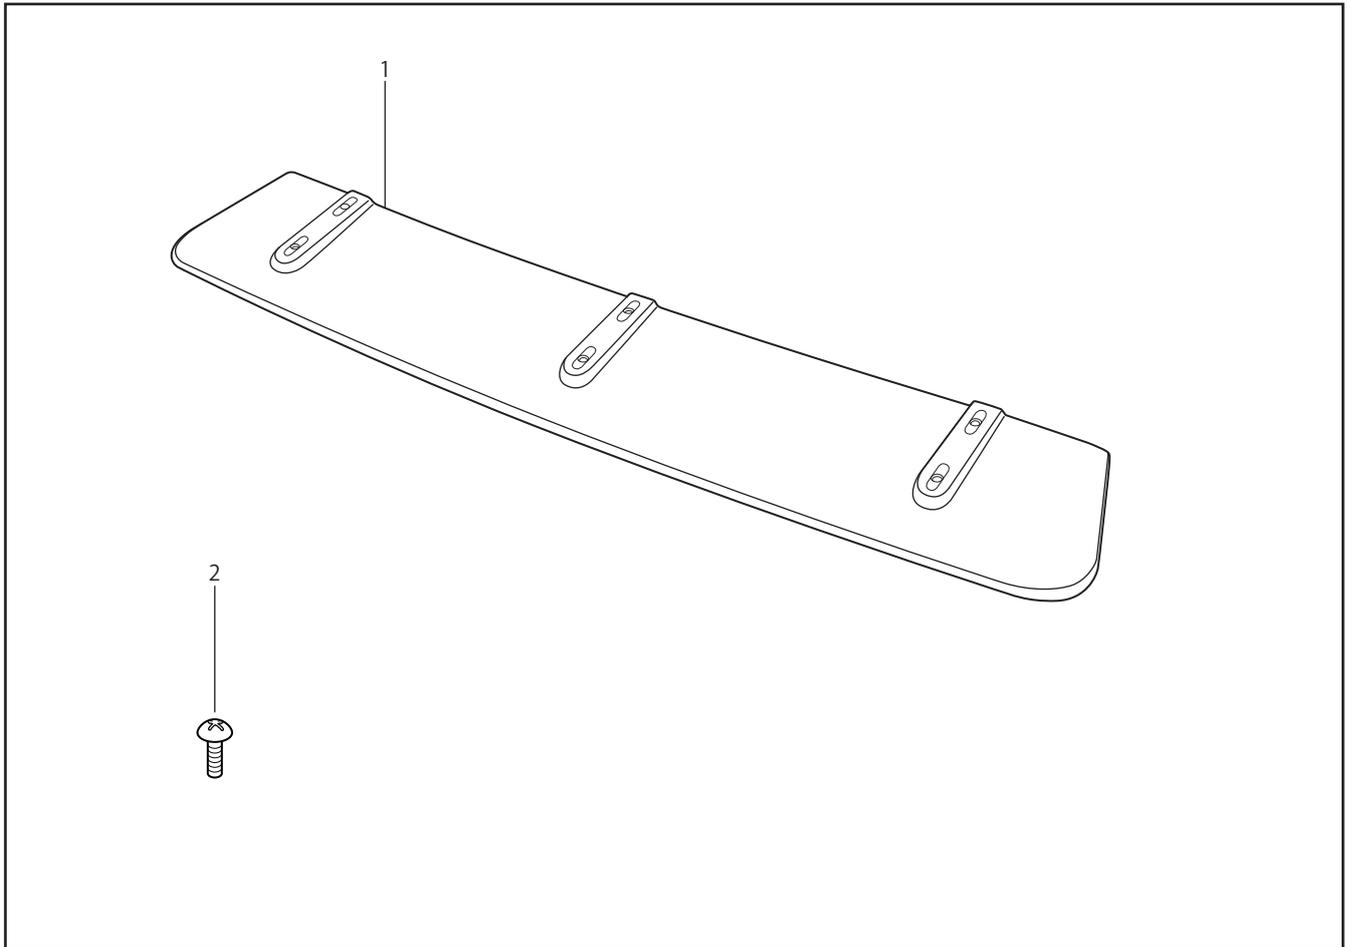

No.	部品名称	部品番号	数量
1	エクステンション・センター・フィン	12213	1
2	M6×15 ボルト	91113	6


■エアロ・リア・サイド・エクステンション パーツリスト (オプション)

製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

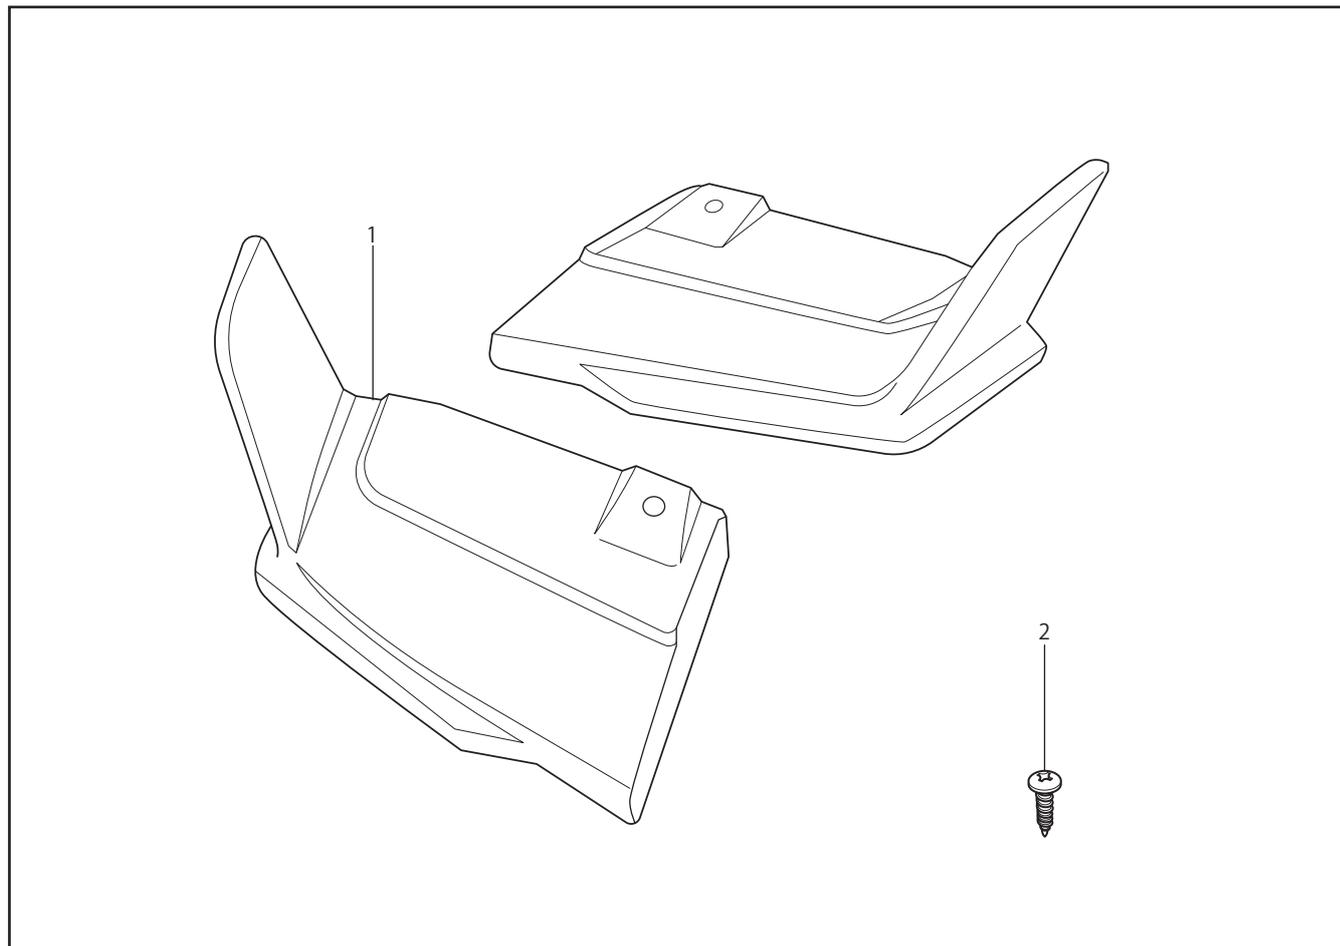

No.	部品名称	部品番号	数量
1	リア・サイド・エクステンション	14519	1
2	M5×16 タッピング	91217	2

### ■エアロ・エクステンション・フロントスポイラーの取付け

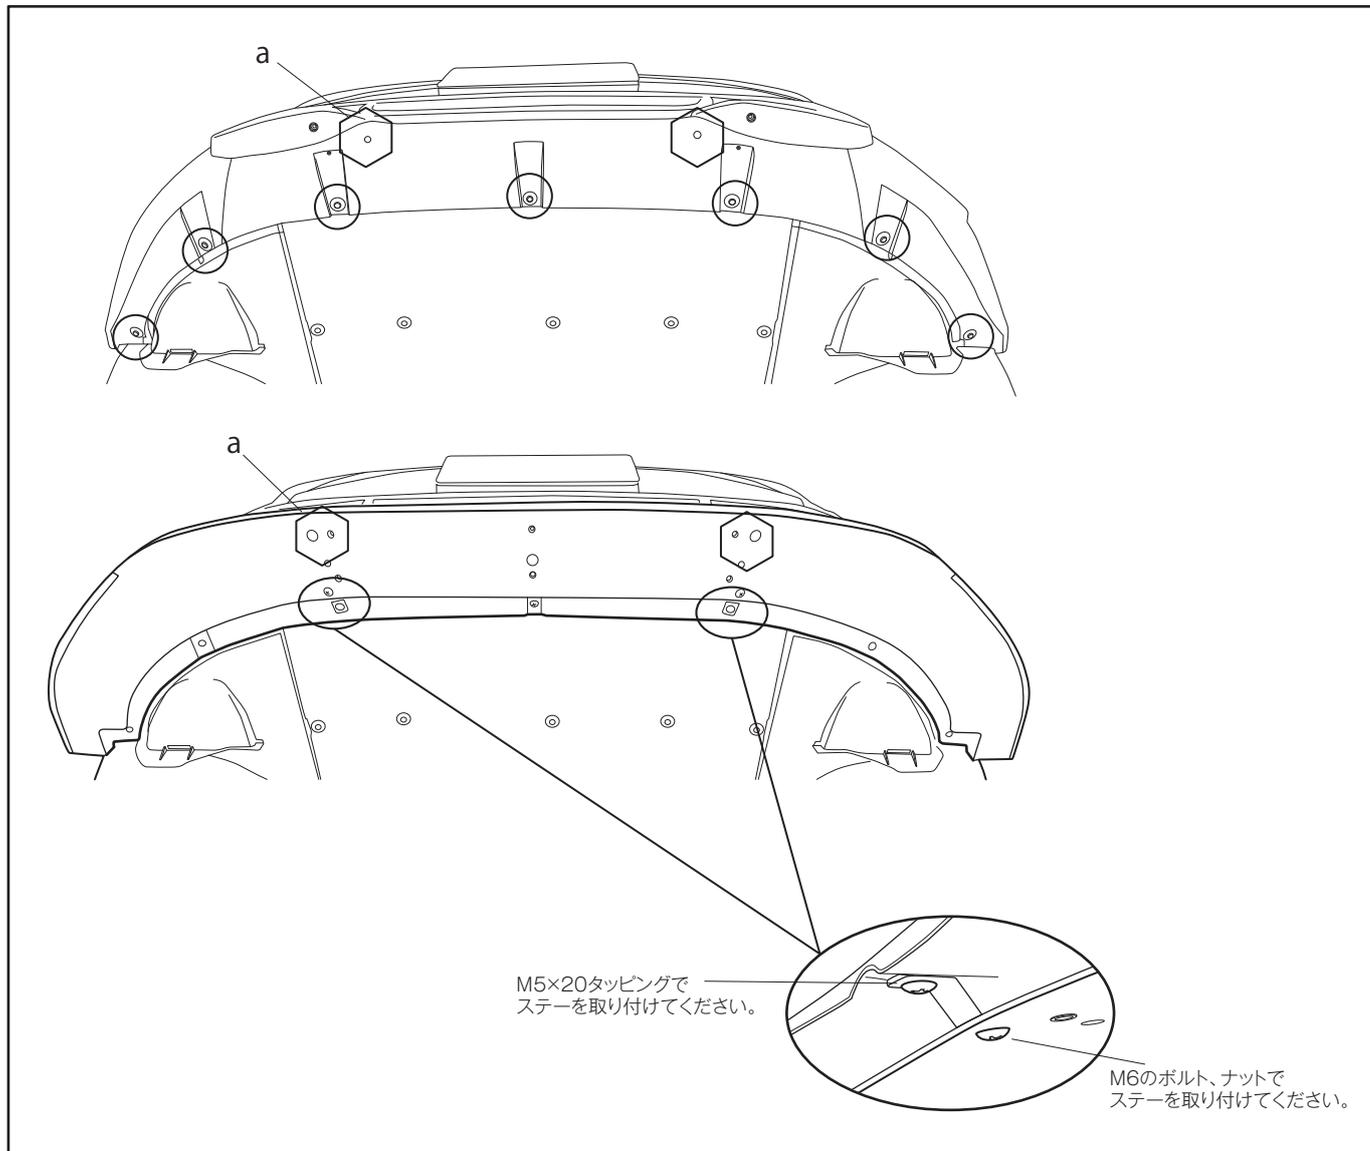

1.

純正バンパーのボルト7か所(丸印)を外し純正ボルトが止まっていた受けをプレートナットに打ち換えを行ってください。

2.

手順1でマーキングを行った位置で下穴を開けてください。 a:4mm (2か所) b:4mm (4か所)

3.

図を参考にキットに付属のステーでエアロ・エクステンションを取り付けてください。


aはM5×20タッピングで取り付けてください。

※M6×15のボルトを2本付属しています。ナッターが使用可能であればaはM6ボルトで取付をしてください

#### POINT

必ず2人以上で作業を行ってください。

### ■エアロ・サイド・エクステンション・スポイラーの取付け

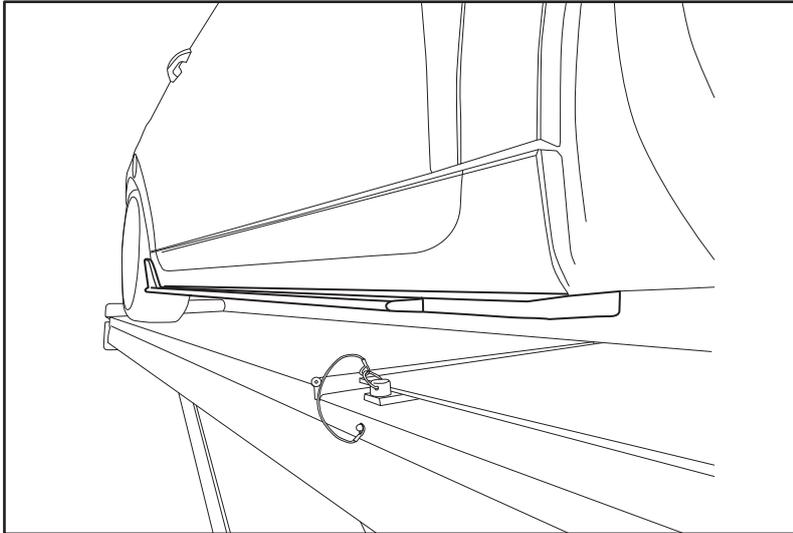

1.


エアロ・サイド・スポイラーを車両へ仮組し、穴位置を確認、純正サイドスポイラーへマーキングしてください。

#### POINT

必ず2人以上で行ってください。

2.

マーキングした位置で下穴(4mm)を開けてください。

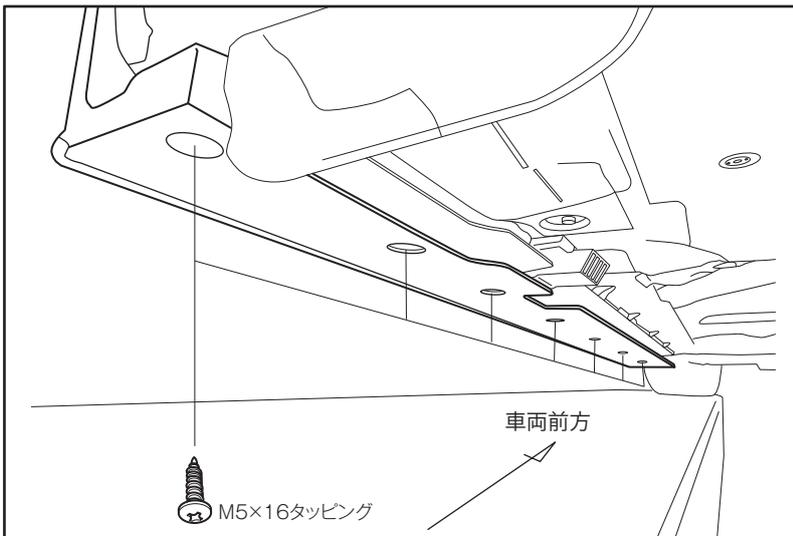


3.

図を参考に、キットに付属のM5×16タッピングを使用しエアロ・サイド・エクステンションを車両に取付けてください。

#### POINT

図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

### ■エアロ・リア・ディフューザーの取付け

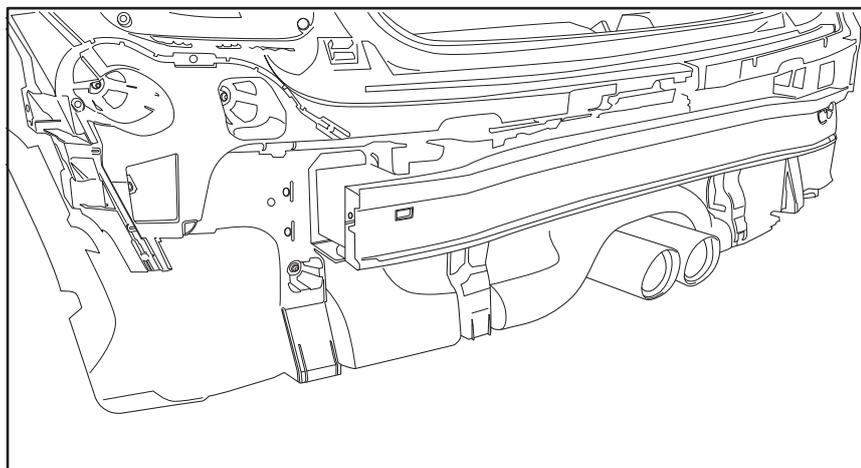


1.

車両整備書を参考にリア・バンパーとディフューザーを取り外してください。  
外したディフューザーに装着してあるバック・フォグ・ランプとPDCセンサーを外して。エアロ・リア・ディフューザーに取り付けてください。

※バック・フォグ・ランプとディフューザーを固定していたタッピングは流用いただけます。  
(2本)


#### POINT

必ず2人以上で行ってください。

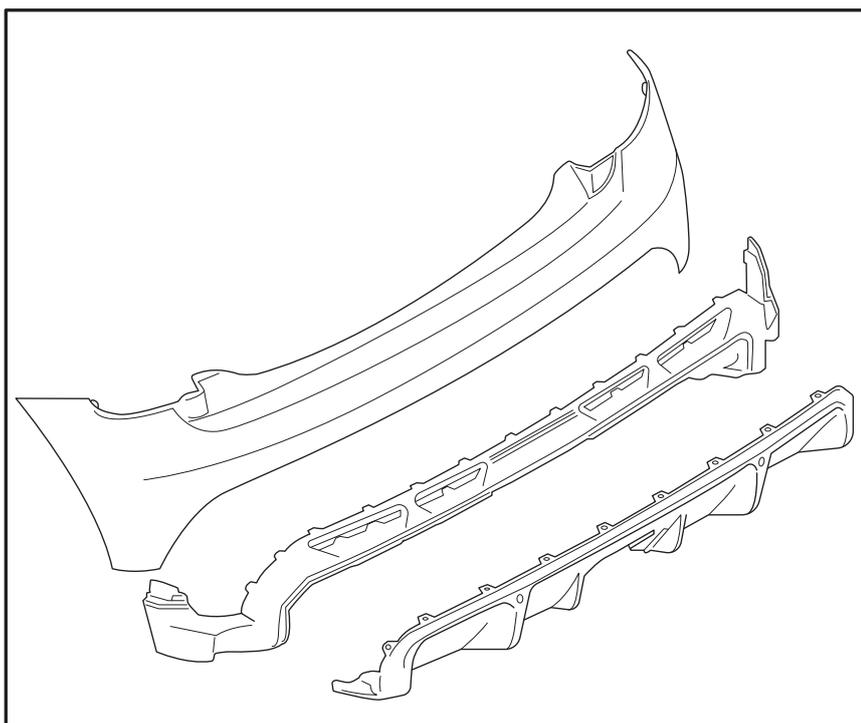


2.

付属のタッピングM5×16とプレートナットを使用して、エアロ・リア・ディフューザーをリア・バンパーに取り付けてください。

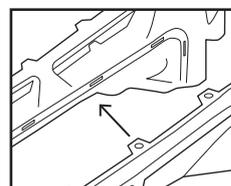


リア・バンパーの穴にエアロ・リア・ディフューザーのツメを差し込んでください。

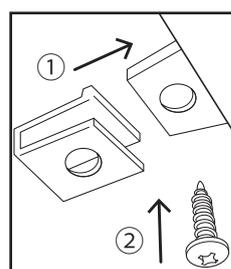

① リア・バンパーに差し込んだエアロ・リア・ディフューザーのツメにプレートナットを差し込んでください。

② プレートナットの下からタッピングで取付をしてください。

### ■エアロ・リア・ディフューザーの取付け

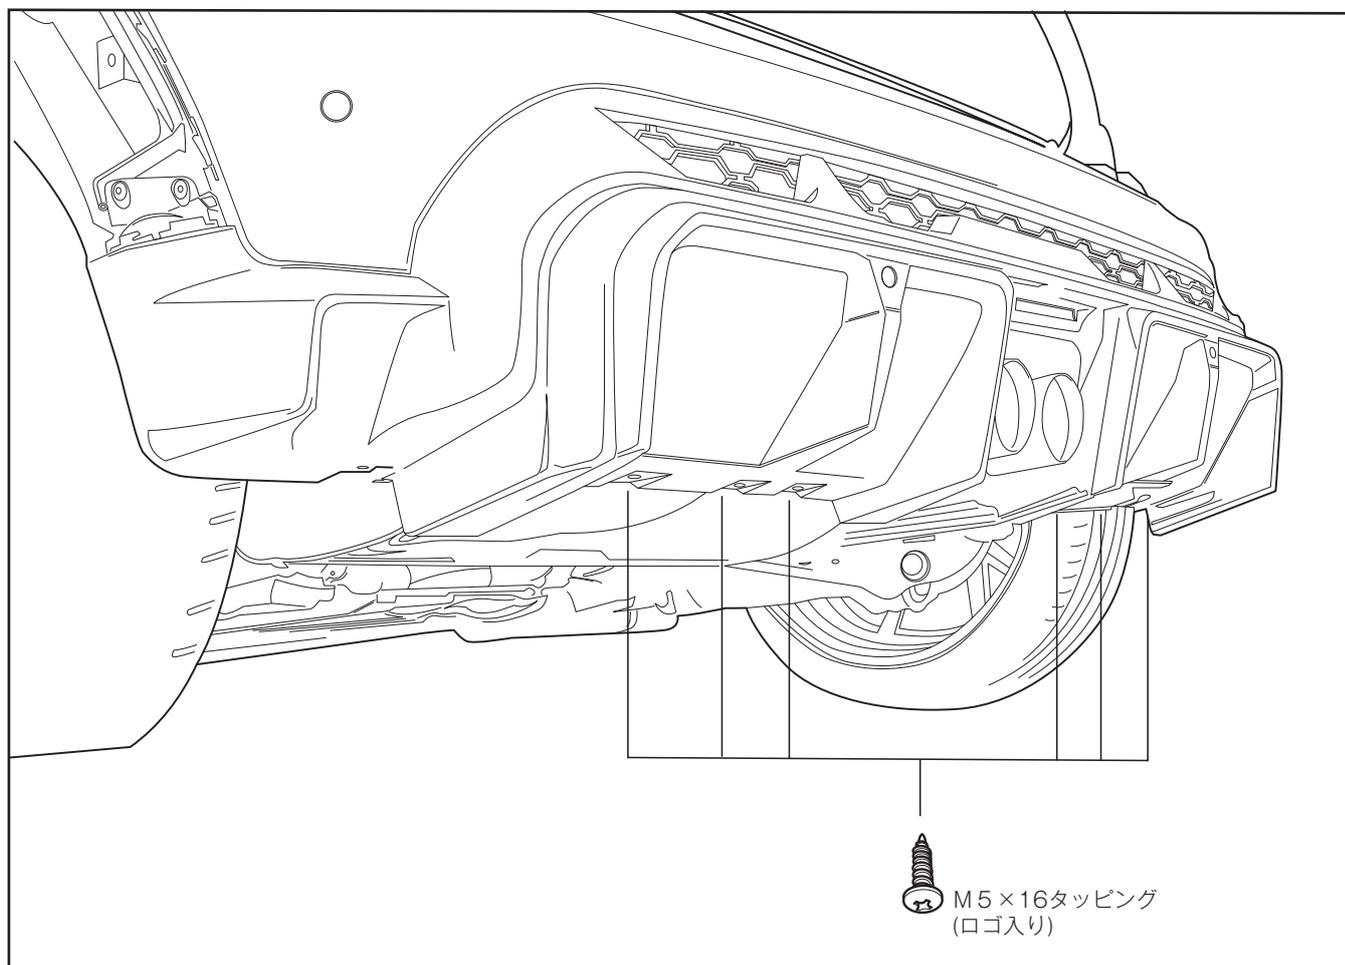


1.

図を参考にエアロ・リア・ディフューザーを取り付けてください。  
エアロ・リア・ディフューザー下部は付属のタッピングM5×16で取付をしてください。

#### POINT

必ず2人以上で行ってください。

### ■エアロ・フロント・センター・フィンの取付け

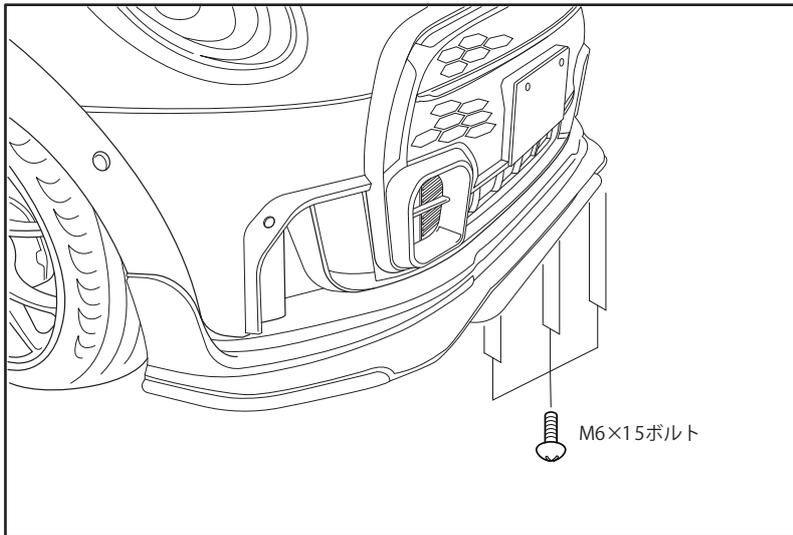


1.


図を参考に、フロント・センター・フィンを取り付けてください。

#### POINT

必ず2人以上で行ってください。

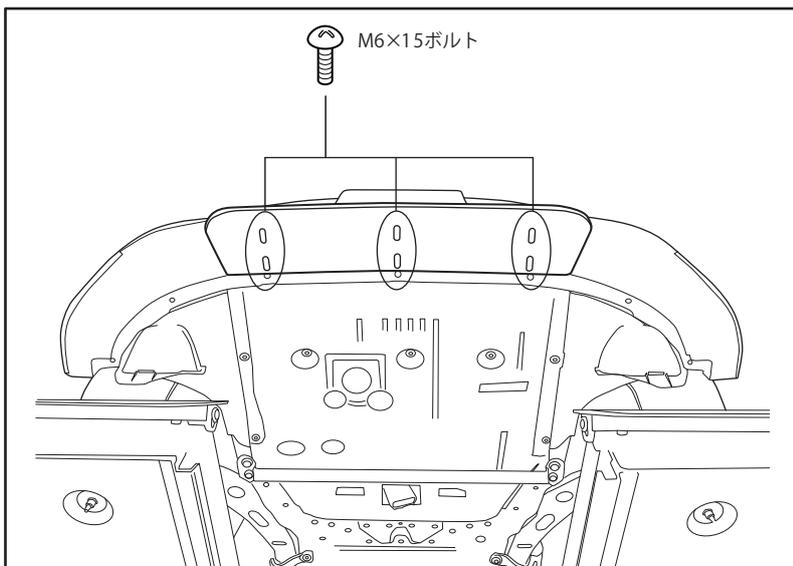

■リア・サイド・エクステンションの取付け

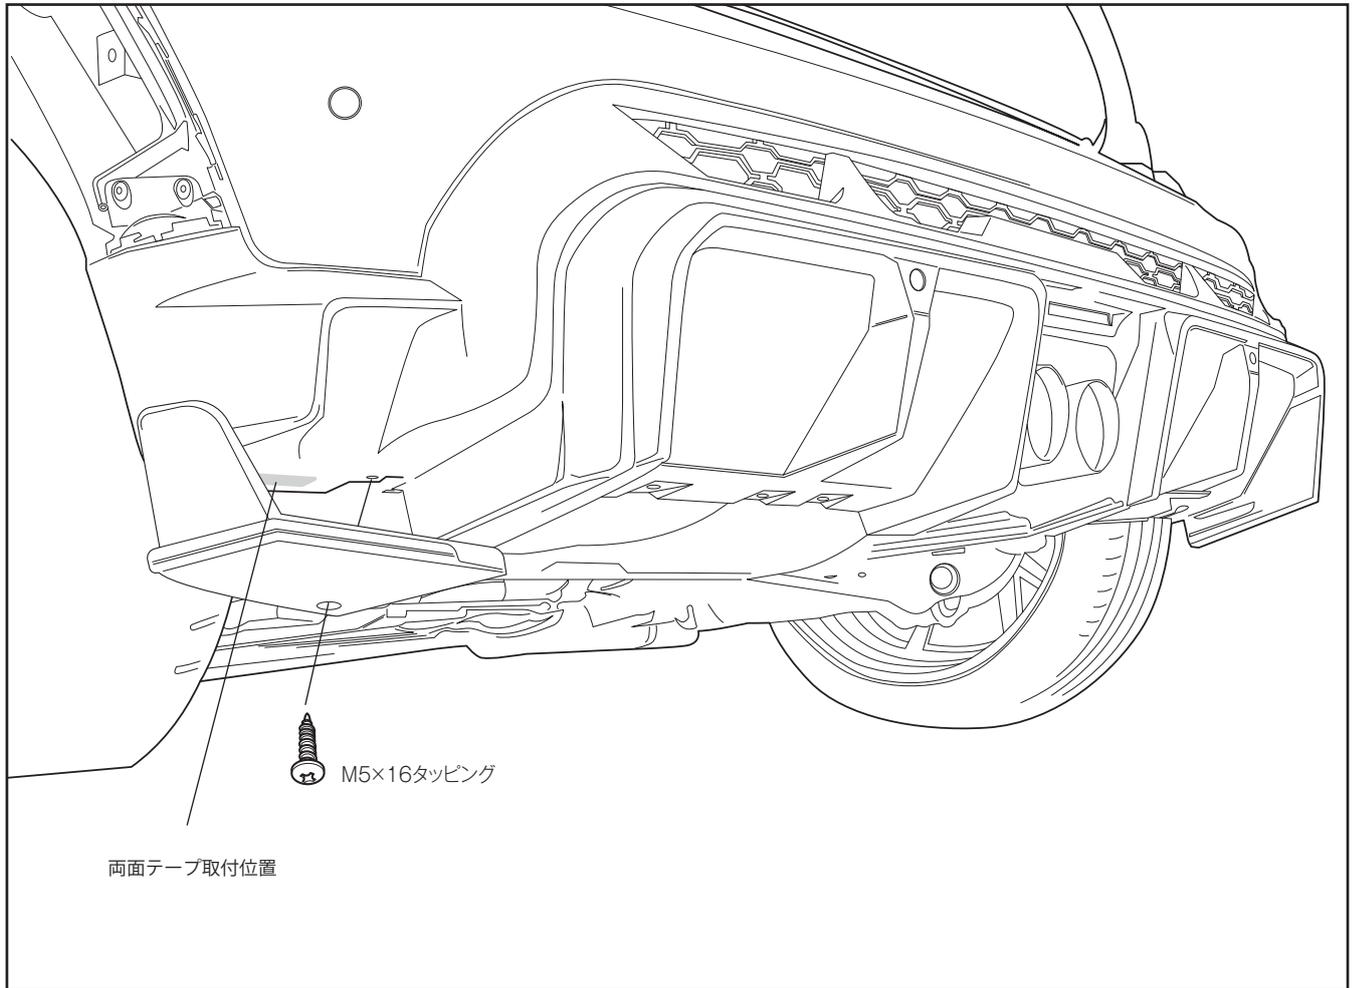

1. 図を参考に片側1か所の純正ボルトを外してください。

2. 付属のタッピングとM5×16と両面テープを使用してリア・サイド・エクステンションを取り付けてください。

**POINT**

図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

■アフターサービスについて サービスのご依頼、お問い合わせの必要がございましたら、お買い上げの店またはジオミックお客様窓口までご連絡ください。

● お客様ご相談窓口  
 ジオミック製品に関するお問い合わせ窓口  
 TEL:052-684-9832 FAX:052-684-4198 (電話受付時間:定休日を除く/10:00~18:00)  
 MAIL:support@giomic.com

会話形式で不安解消  
 画像のやりとりも!



**株式会社ジオミック**

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9-16 丸の内YSビル 6F  
 TEL:052-684-9832 FAX:052-684-4198

WEB [www.giomic.com](http://www.giomic.com)

MAIL [info@giomic.com](mailto:info@giomic.com)