

GIOMIC 3Dフロアマット 取扱説明書

■はじめにお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共に渡してください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更すること場合があります。

作業時の注意事項と安全上の注意


⚠ 作業時の注意事項

●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行なってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行なってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。

⚠ 安全上の注意事項

●謝った使用方法をするとアクセル、ブレーキ、クラッチペダル等に本製品が干渉し、事故につながる可能性がございます。正しい使用方法を守った上でご使用下さい。●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品は重ねて使用する設計ではございません。必ずフロアに直接敷いてご使用ください。●本製品は耐久性に優れた素材を使用しておりますが、スパイクやピンヒール等で運転されますと、生地を傷め表面が剥がれたり穴が開いてしまう原因となりますので、特殊な靴底での運転は行わないでください。●運転中に本製品がずれてしまった場合、速やかに安全な場所へ停車し、正しく敷き直してください。●車両から本製品を取り外す際は、強く引っ張らず、丁寧に取り外してください。無理に引っ張りますと本製品が破損したり、車両内装を傷つける原因となります。●本製品の立体形状を変形させる物を長時間置いたり、挟んだりしないでください。立体部分が変形したままになり、元の形状に戻らなくなります。●本製品は難燃素材を使用しておりますが、危険ですのでタバコの火や火気を近づけないでください。●誤って本製品を破損させてしまった場合、速やかに使用を中止してください。●本製品に汚れが溜まつたまま運転されますと、アクセル、ブレーキ、クラッチペダル操作の妨げとなり危険ですので、定期的な清掃を行ってください。●洗浄時、生地を傷める原因になりますので、漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。●本製品の縮みや変形の恐れがあるため、洗濯機、自動車マット洗浄機、ドライクリーニングでの洗浄は行わないでください。

断面図

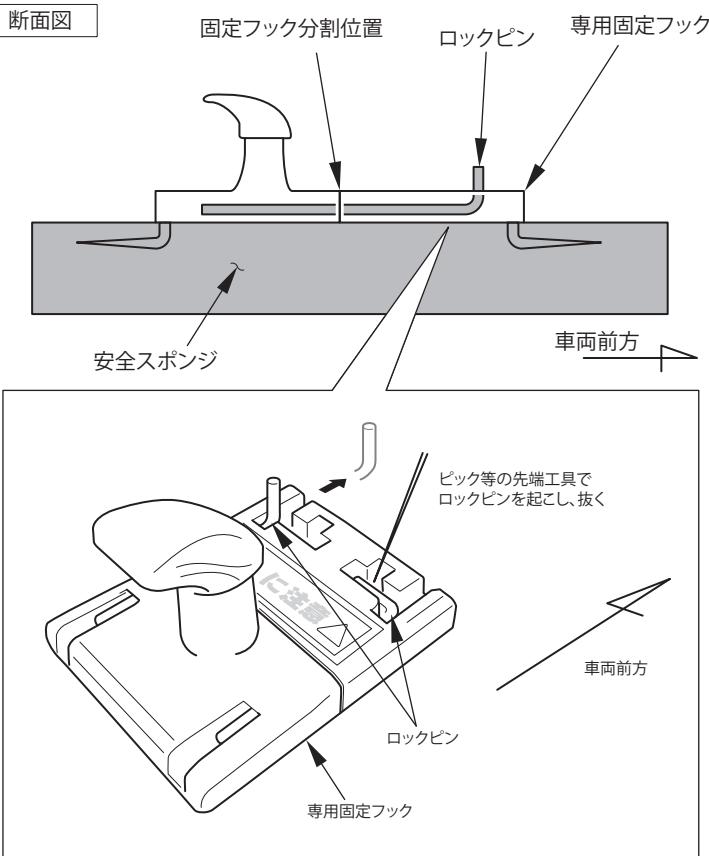

1.


図を参考に、専用固定フックを安全スponジから取り外します。

POINT

専用固定フックはロックピンによって2つのバーツ同士を固定しています。先の細い工具(ピック等)でピンを起こし、取り外してください。

⚠ 警告

専用固定フックには針が使用されています。十分に注意し、ケガの無いように細心の注意を払って作業を行ってください。

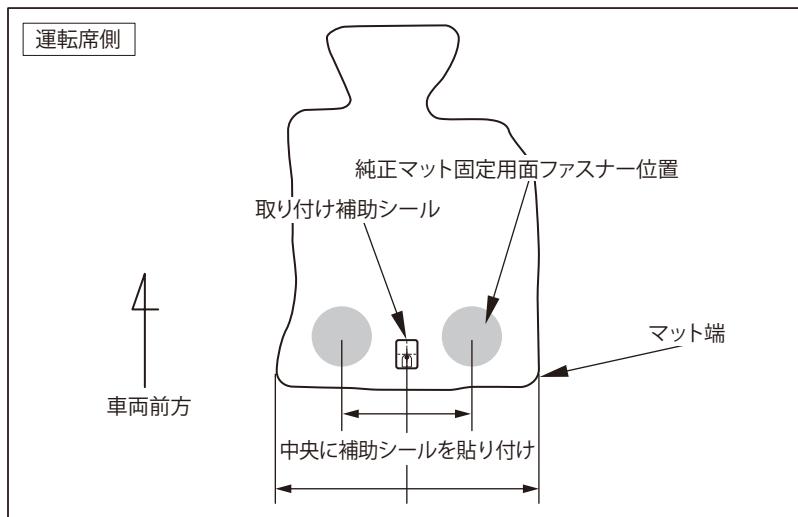


2.

図を参考に車両のフロアに取り付け補助シールを貼り付けてください。

POINT

貼り付け位置は、フロアのほぼ中央です。
3Dフロアマットを仮置きして、位置を確認しながら貼り付けると、スムーズに作業が行えます。

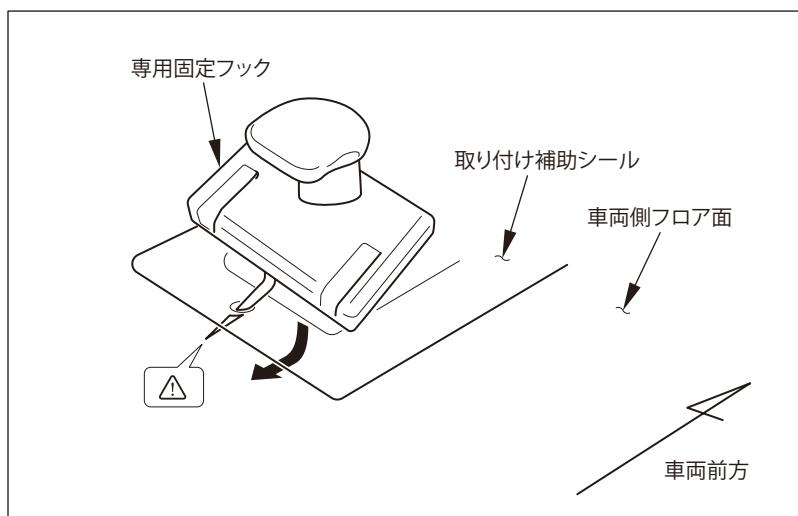

3.

車両側フロア面に貼り付けた取り付け補助シールに従い、専用固定フックを取り付けてください。

POINT

手順1.の安全スponジから専用固定フックを取り外した逆の順序で取り付けます。
前後の部品を差し込んだ後、手順4.に進み、ロックピンを使用し固定します。

⚠️ 警告

専用固定フックには針が使用されています。
十分に注意し、ケガの無いように細心の注意を払って作業を行ってください。

4.

ロックピンを差し込み、専用固定フックの前後を締結します。

5.

専用固定フックに「3Dフロアマット」を取り付けます。

POINT

正しい位置で取り付けられている事、またズレ等が起こらない事を確認してください。
運転席以外の位置の「3Dフロアマット」には専用固定フックを使用しません。

