

GIOMIC GTスタイル・ウイングキット F54 取扱説明書

ITEM No.15401,15402

■はじめにお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。＊製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更することがあります。


■適合

必ず適合車種を確認の上、取り付け作業を開始してください。

適合車種	MINI F54
------	----------

■取付けに要する時間

取付けには、約120分を要しますが、車両の状態や装備品の仕様により異なる場合があります。

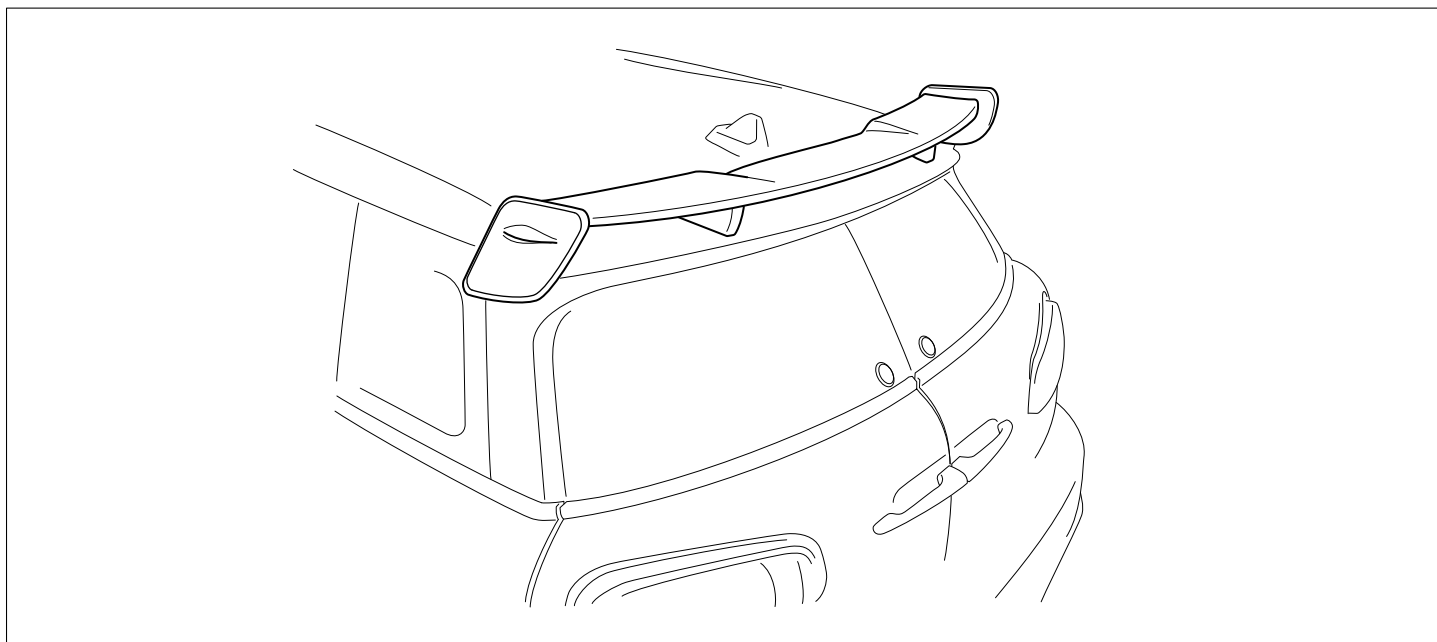

作業時の注意事項と安全上の注意



作業時の注意事項

●ジャッキアップ及びリジトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行なってください。また、リジトラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行なってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行なってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行なってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●サスペンションパーツを装着の際は、必ずジャッキダウンした状態（1G状態）で各部の締め付けを行なってください。



安全上の注意事項


●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●装着後は100～200km走行後に再度ボルトの増締めを行い異音等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停車させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行なってください。

安全にご利用いただくために

- 本体固定のビスは、構造上緩み易いため、定期的な点検及び増し締め作業を行って下さい。
- 取り付け、加工後のクレーム・返品は一切お受け致しかねますので、塗装工程を行う前に製品の仮組み等を必ず行って下さい。
- 本製品は保安基準適合品ですが、車検については、検査員の判断が優先されますのでご注意ください。
- 極度のローダウンを行った車両に装着した場合、リアアームが本製品と干渉する恐れがあります。

■パーツリスト

製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

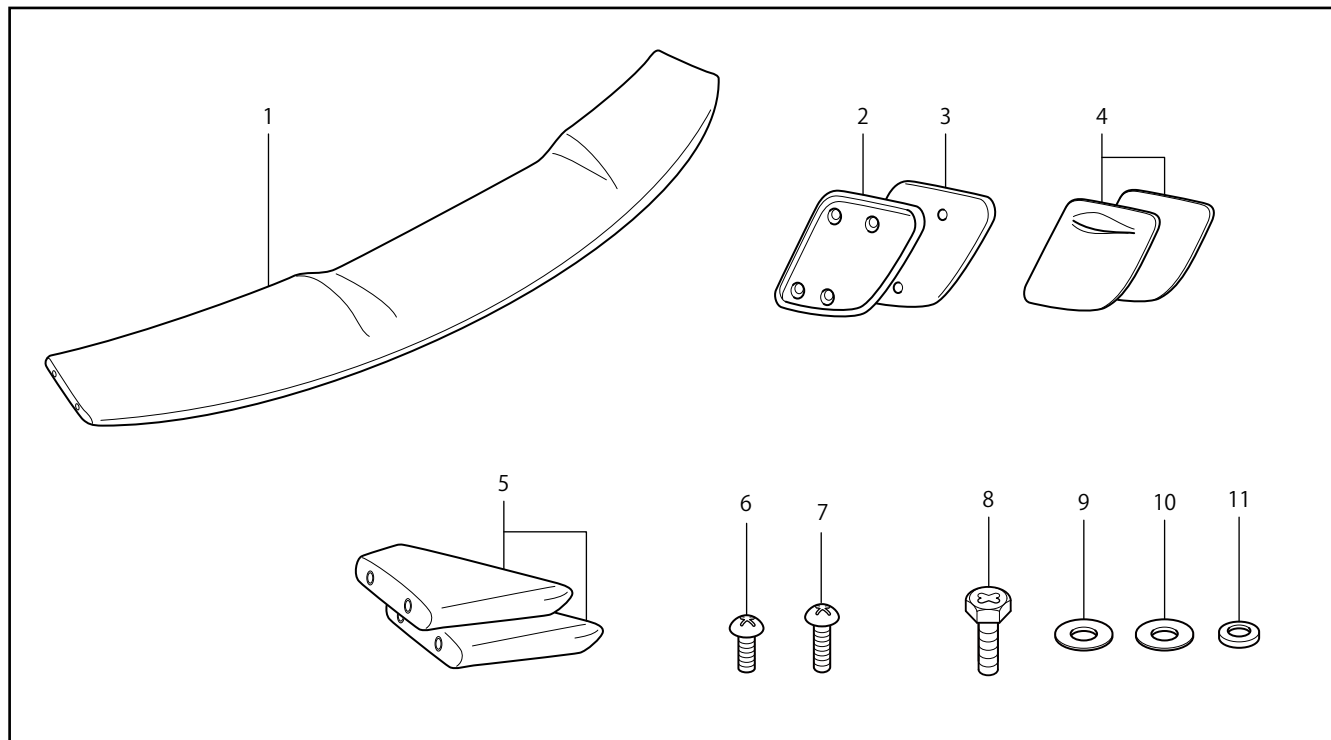

No.	部品名称	部品番号	数量
1	ウイング本体	15111	1
2	翼端板(LH)	15412	1
3	翼端板(RH)	15412	1
4	翼端板カバー	15414	1
5	サイドステー	15415	1
6	M6x15 ボルト	91113	8
7	M6x20 ボルト	91112	2
8	M6x20 アブセットボルト	91118	2
9	M6x22 ワッシャー	91324	2
10	M6ワッシャー	91325	2
11	ゴムワッシャー	91341	4

■アフターサービスについて サービスのご依頼、お問い合わせの必要がございましたら、お買い上げの店またはジオミックお客様窓口までご連絡ください。

● お客様ご相談窓口

ジオミック製品に関するお問い合わせ窓口

TEL:052-684-9832 FAX:052-684-4198 (電話受付時間:定休日を除く/10:00~18:00)

MAIL : support@giomic.com

会話形式で不安解消
画像のやりとりも！



BMW MINI EXPERIENCE PARTS

GIOMIC

株式会社ジオミック

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内
三丁目9-16 丸の内YSビル 6F


TEL:052-684-9832

FAX:052-684-4198

WEB : www.giomic.com

MAIL : info@giomic.com

■純正ルーフエンドカバーの加工

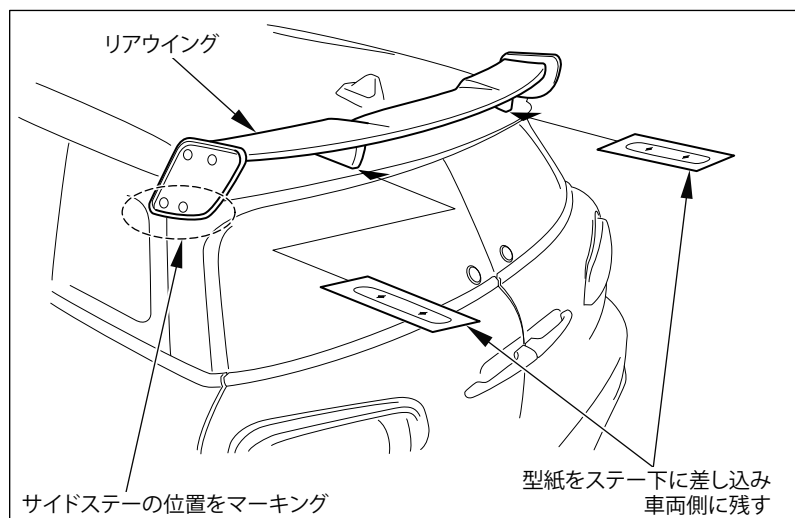

1.

整備書を参考にDピラートリムパネル左右、ルーフライニング最後端のクリップ2つを取り外してください。

POINT

この時点ではまだルーフエンドカバーを取り外さないでください。

2.

本製品の翼端板カバー以外全てを仮組みしてください。

3.


仮組みした製品を車両にあてがい、本書に付属の型紙をウイングのステーとルーフエンドカバーの位置に差し込み、型紙を車両側に残し、固定してください。

POINT

仮組みと車両への仮当てで位置が決まります。慎重に左右差の無いように作業を行ってください。

4.

図を参考にサイドステー（左右）がDピラーに当たる位置をマーキングしてください。

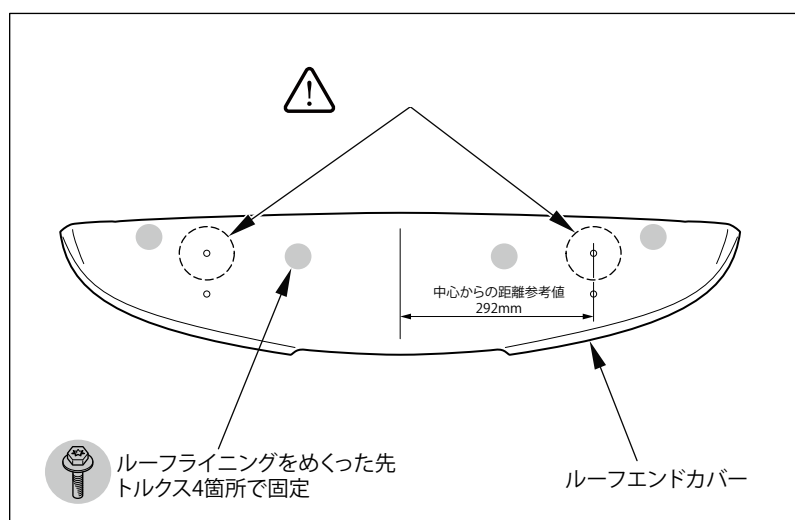

5.

ルーフエンドカバーを取り外してください。

6.


型紙の位置を参考にルーフエンドカバーへ7mmの下穴を開けてください。

POINT


図のように、穴あけ位置4箇所中2箇所はその先にクリップがあります。貫通しないよう注意して作業してください。

7.

図を参考に ■ の位置を切除してください。

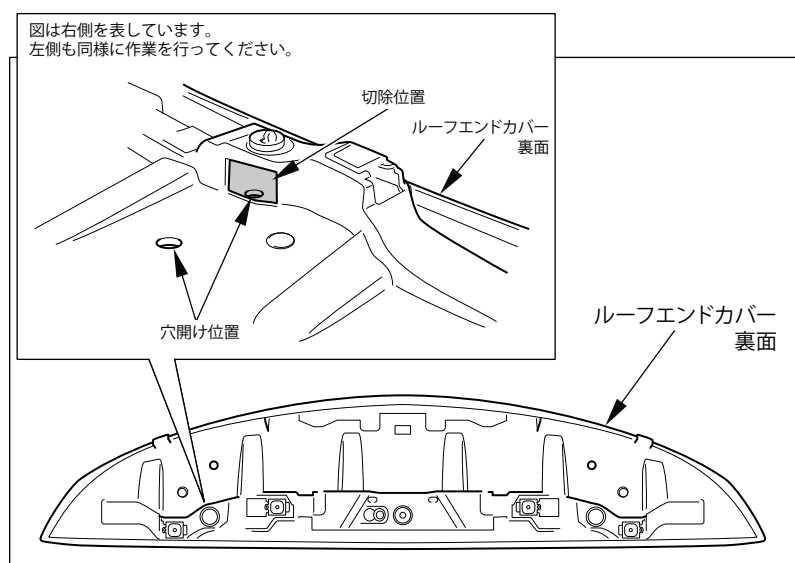


■本製品の取り付け

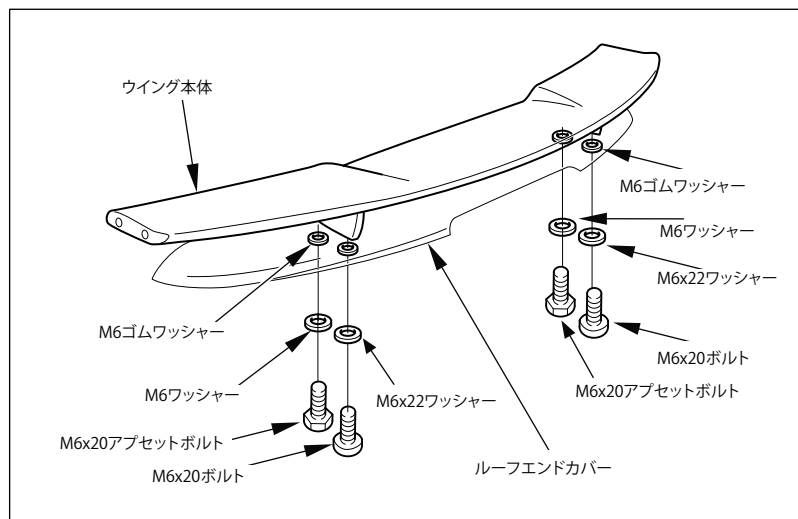

1.

仮組みした本製品を分解し、ルーフエンドカバーにウイング本体を付属のM6アブセットボルトとM6ワッシャー、M6x20ボルトとM6x22ワッシャーで取り付けてください。

その際、M6ゴムワッシャーをウイングとルーフエンドカバーの間に挟み込んでください。

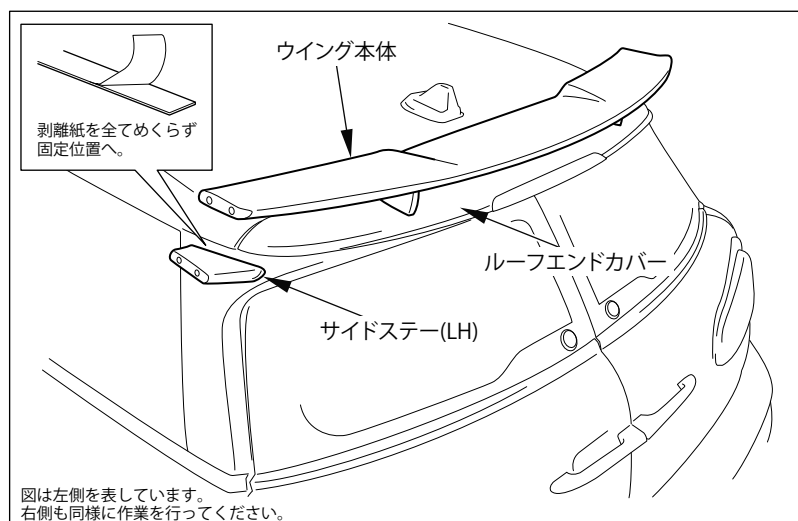

2.


ルーフエンドカバーを車両に戻してください。

3.

Dピラーのマーキングした位置に、サイドステーを両面テープで固定してください。

POINT

微調整が可能なよう、この時点ではまだ剥離紙を全てめくらないでください。

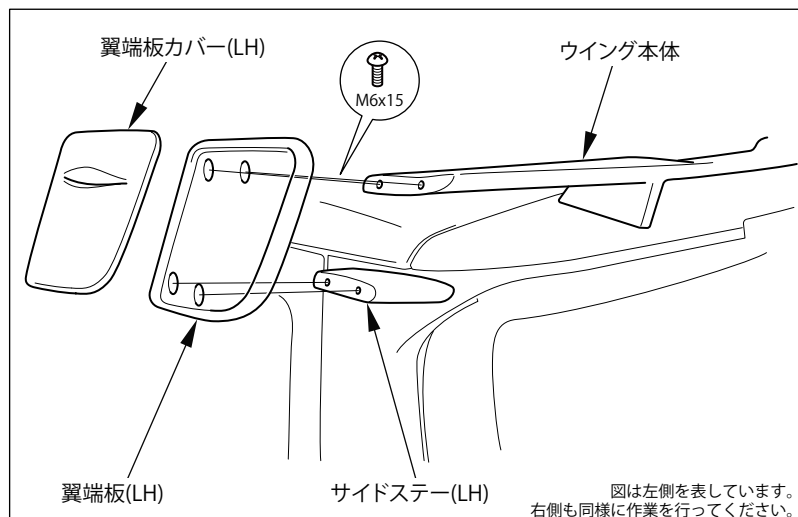

4.

ウイング本体と、サイドステーへ翼端板を付属のボルトM6x15で取り付けてください。

POINT

手順3.で半固定したサイドステーを完全に固定してください。

5.

翼端板カバーを両面テープで固定してください。


LH



RH




車両前方

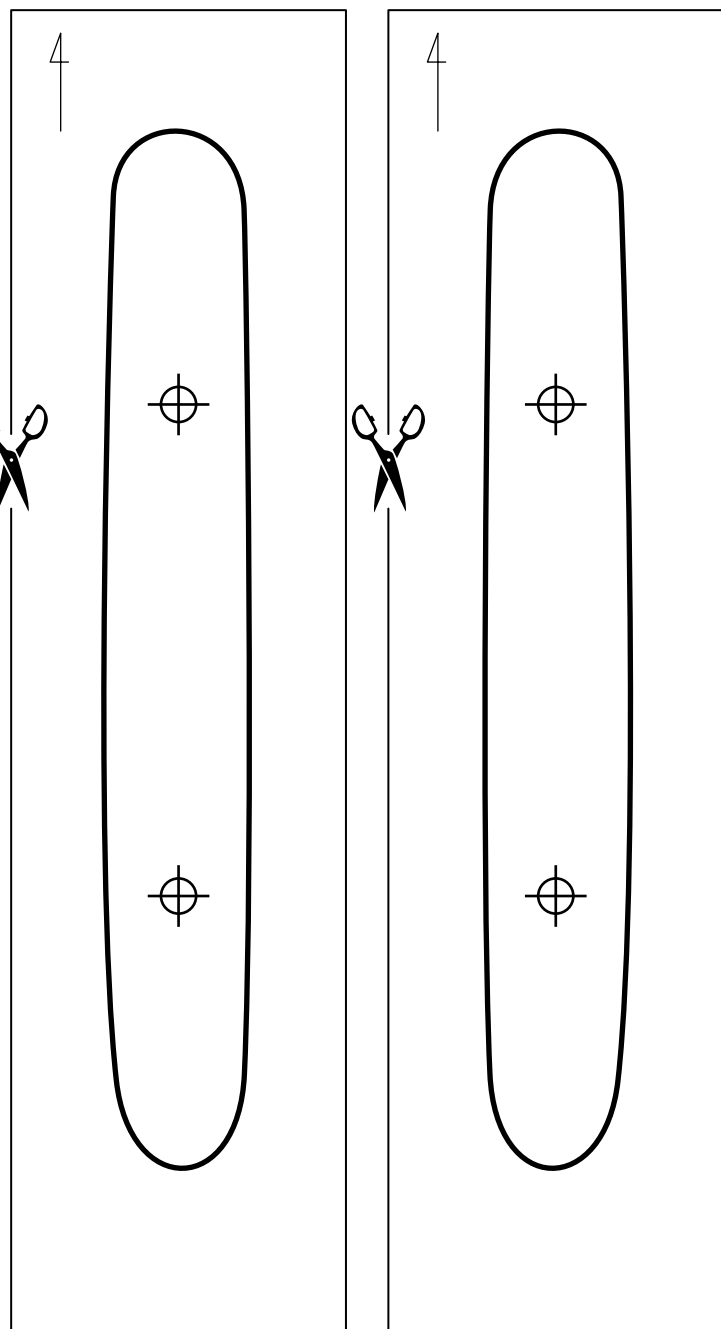

CPS


LH



RH



車両前方

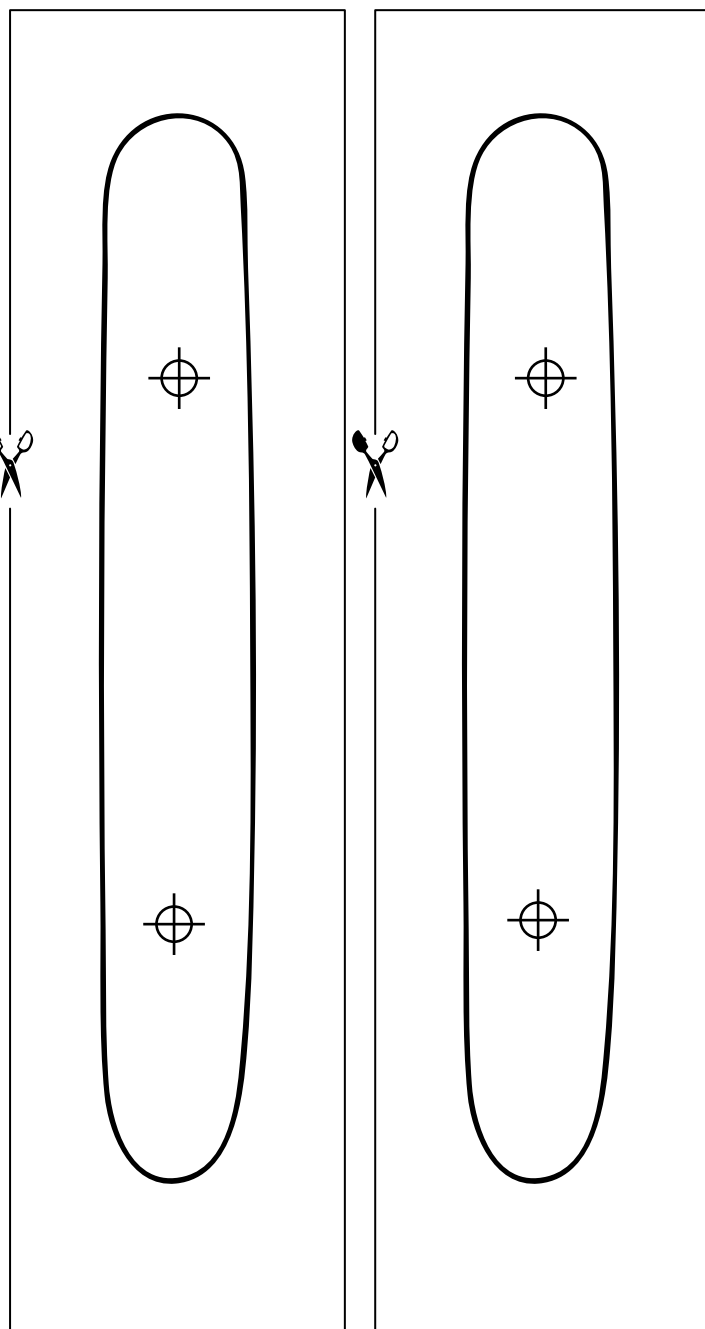

JCW